

50°45'3.186"N

B&G

ZEUS[®] S

GUIDE DE L'APPLICATION CAMÉRA IP

FRANÇAIS



www.bandg.com

Copyright

© 2023 Navico Group. Tous droits réservés. Navico Group est une division de Brunswick Corporation.

Marques

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off et ™ marques de droit commun. Rendez-vous sur www.navico.com/intellectual-property pour consulter les droits de marque de Navico Group et des entités subsidiaires dans le monde.

- Navico® est une marque de Navico Group.
- B&G® est une marque de Navico Group.
- Zeus® est une marque de Navico Group.

Garantie

La garantie de ce produit est précisée dans un document séparé.

Sécurité, clause de non-responsabilité et conformité

Les déclarations de sécurité, de non-responsabilité et de conformité de ce produit sont fournies dans un document séparé.

Utilisation d'Internet

Certaines fonctionnalités de ce produit utilisent une connexion Internet pour effectuer des téléchargements de données. L'utilisation d'Internet via une connexion Internet de téléphone portable ou via une connexion de type paiement par Mo peut nécessiter une utilisation importante de données. Votre fournisseur de service peut vous facturer des frais en fonction de la quantité de données que vous transférez. En cas de doute, contactez votre fournisseur de services pour vérifier le prix et les restrictions. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les frais et les restrictions de téléchargement de données.

Plus d'informations

Version du document : 001

Ce document a été préparé à l'aide de la version de logiciel 1.4 X.

Les fonctionnalités décrites et illustrées dans ce guide peuvent varier par rapport à votre appareil en raison du développement continu du logiciel.

Pour obtenir la dernière version de ce document dans les langues prises en charge et d'autres documents connexes, rendez-vous sur

www.bandg.com/downloads/zeus-s.

SOMMAIRE

- 4 Présentation
- 4 Connecter une caméra IP
- 4 Écran de la caméra IP
- 5 Modes de la caméra
- 6 Source de la caméra
- 7 Paramètres de la caméra

PRÉSENTATION

L'application **Caméra IP** vous permet de visualiser les flux vidéo des caméras IP (Internet Protocol) connectées à votre système.


CONNECTER UNE CAMÉRA IP

La caméra IP IP CAM-1 peut être connectée au réseau Ethernet en tant que dispositif « Plug & Play » ; aucune configuration spéciale n'est requise. Les caméras connectées s'affichent dans la liste **Source de la caméra**

Reportez-vous au **guide d'installation IP CAM-1** fourni avec la caméra pour obtenir des instructions d'installation.

ÉCRAN DE LA CAMÉRA IP

La vidéo en direct d'une caméra IP connectée s'affiche à côté d'une barre d'instruments.

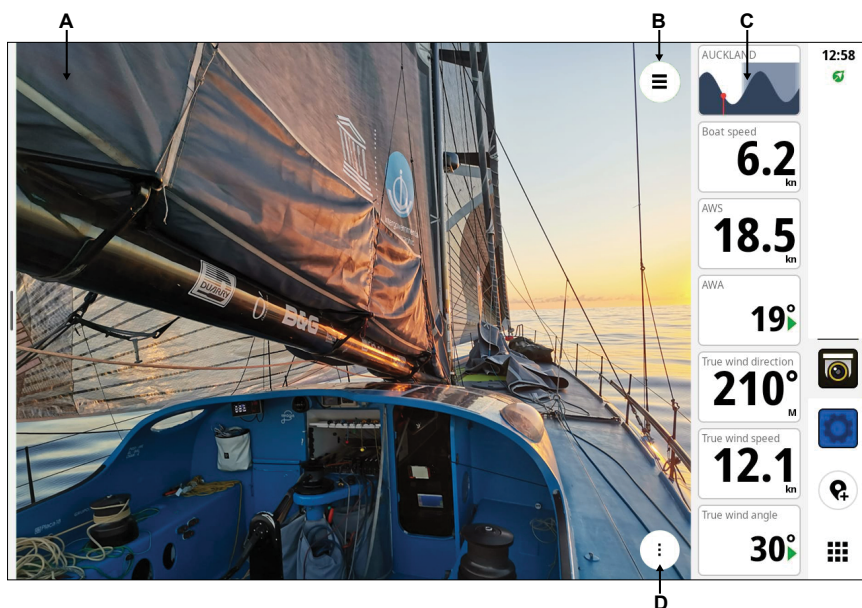

- A Flux de caméra en direct
- B Paramètres de la caméra
- C Barre des instruments
- D Bouton de mode



MODES DE LA CAMÉRA

L'application dispose de deux modes : **Plein écran** et **Image dans l'image**.

Mode Plein écran


Pour afficher la vidéo en plein écran, sélectionnez le bouton de mode (1), puis **Plein écran** (2, Full screen). Sélectionnez le bouton de redimensionnement (A) pour quitter le mode plein écran.



Mode Image dans l'image

Le mode Image dans l'image vous permet de visionner la vidéo en direct par superposition sur une autre application. Sélectionnez le bouton de mode (1), puis **Image dans l'image** (2, Picture in picture). Vous pouvez ensuite lancer une autre application et la vidéo continue sa lecture. Faites glisser le cadre vidéo (3) pour le repositionner.


Pour quitter le mode Image dans l'image, revenez sur l'application Caméra IP et sélectionnez **Arrêter**.

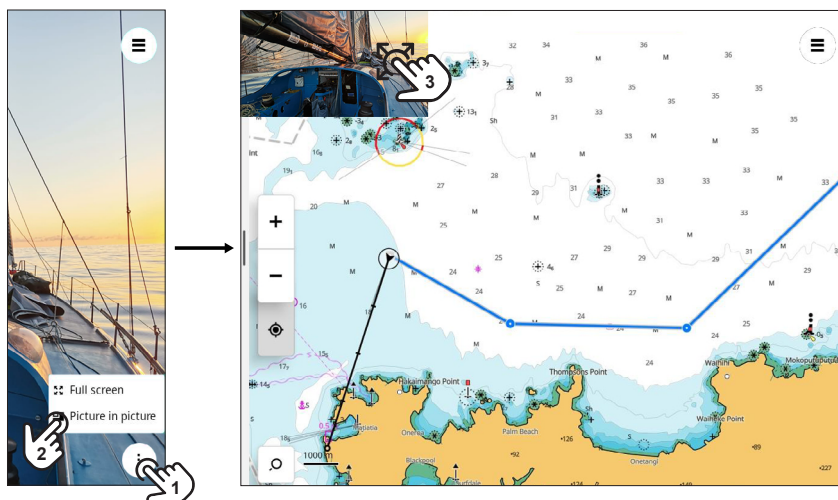

SOURCE DE LA CAMÉRA

Si plusieurs caméras sont disponibles sur le réseau, par défaut, l'application se connecte à la première caméra de la liste.

Pour sélectionner une autre caméra, sélectionnez les paramètres (1), **Source de la caméra** (2, Camera source), puis la caméra dans la liste.

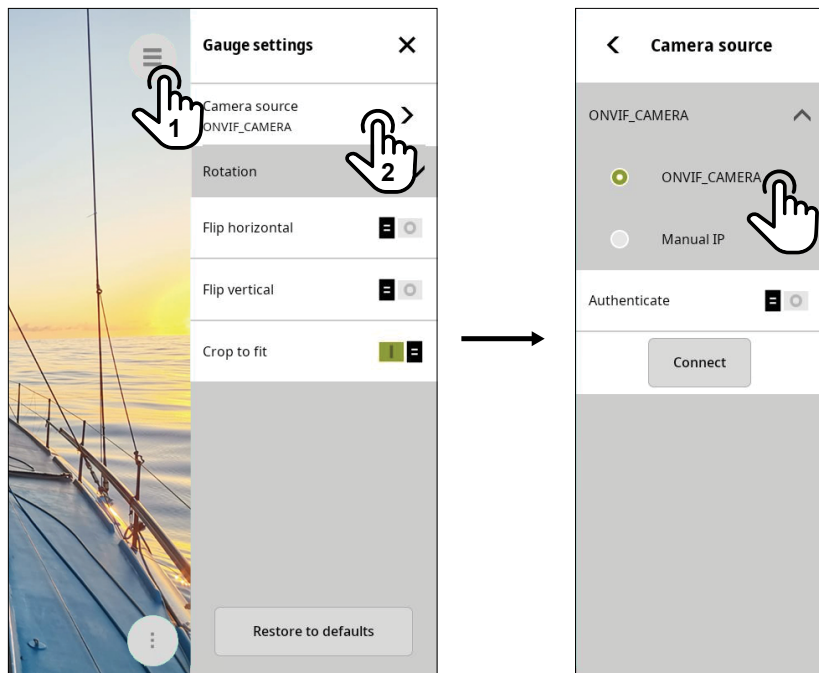


→ **Remarque :** Utilisez le paramètre **IP manuelle** (Manual IP) pour configurer une caméra tierce connectée à votre système.



PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA

Les options de configuration de la caméra varient en fonction de la caméra IP connectée à votre système.

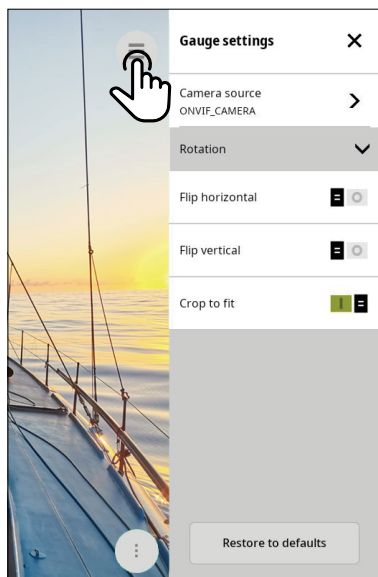

Rotation

Permet de faire pivoter la vidéo à l'écran. Choisissez entre **90°**, **180°** et **270°**.

Retourner horizontalement/Retourner verticalement

Permet de retourner la vidéo horizontalement et/ou verticalement. Cela s'avère utile lorsque la caméra est montée sur le côté ou à l'envers.

Recadrer pour adapter

Permet de recadrer l'image (zoom avant) afin de remplir l'écran.

Retour Réglages Usine

Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'application.



50°45'3.186"N
1°31'45.971"W

© 2023 Navico Group. Tous droits réservés.
Navico Group est une division de Brunswick Corporation.
®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off et ™ marques de droit commun.
Rendez-vous sur www.navico.com/intellectual-property pour consulter les
droits de marque de Navico Group et des entités subsidiaires dans le monde

www.bandg.com